

Applicazione del prodotto:

La scossalina impedisce all'acqua piovana di infiltrarsi tra la parete esterna della canna fumaria e l'interno del cono del faldale. E' correlata di viti in acciaio per poterla stringere al canale del fumo.

Istruzioni di installazione:

Una volta stretta al di sopra del faldale sigillare con prodotti adeguati la zona di contatto fra la parete esterna della canna fumaria e il colletto della scossalina. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.


INOX



RAME



Art. 3030

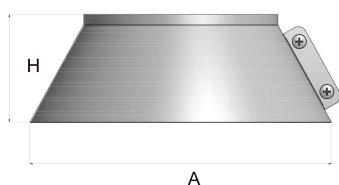

ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500